


FlexScan® SX2262W/SX2462W

Kolorowy monitor LCD

Podręcznik instalacji

Ważne

Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI), niniejszym Podręczniku instalacji oraz Podręczniku użytkownika zapisanymi na dysku CD-ROM. Należy zachować ten podręcznik, aby korzystać z niego w przyszłości.

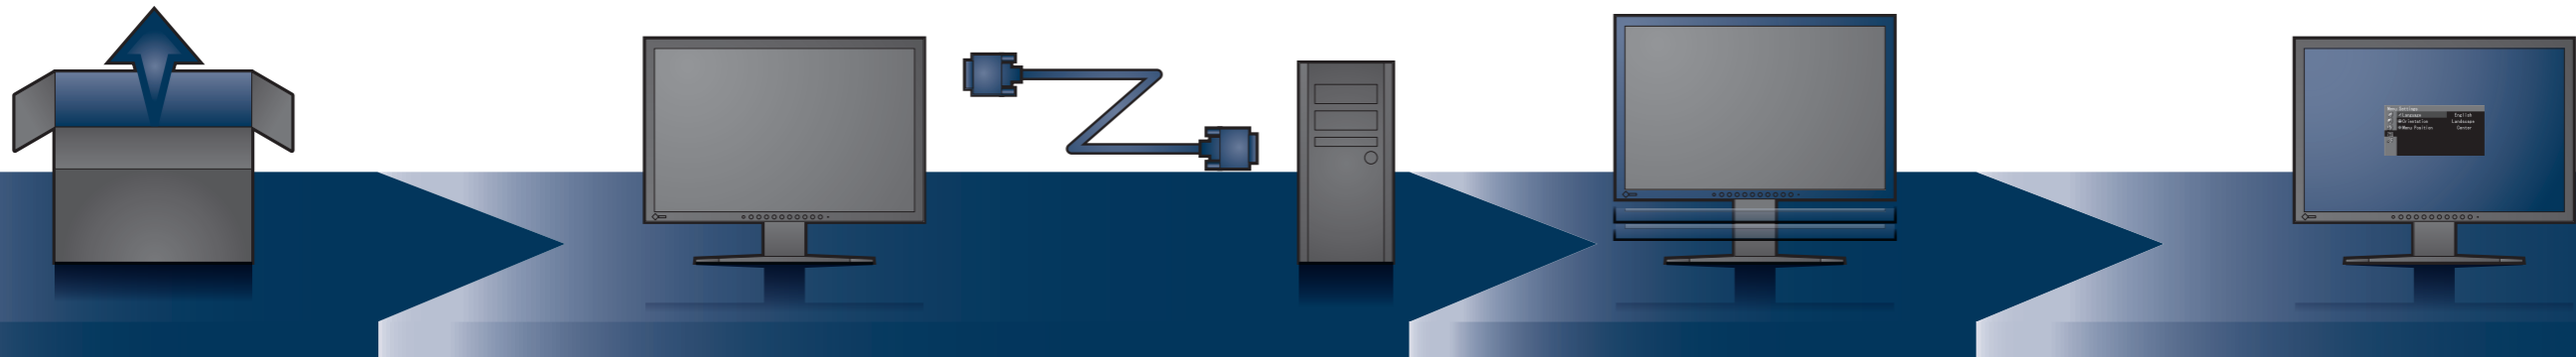

Monitor

Kabel zasilania

FD-C39
Kabel sygnału cyfrowego

FD-C16
Kabel sygnału analogowego

MD-C93
Kabel USB EIZO

PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI)

Setup Guide (Podręcznik instalacji)

Dysk EIZO LCD Utility Disk

LIMITED WARRANTY (OGRANICZONA GWARANCJA)

Wykorzystanie surowców wtórnych

Wkręty montażowe
*Tylko model SX2462W

1920x1200 Wymagana jest karta graficzna zgodna ze standardem VESA.

FD-C39
Połączenie cyfrowe

FD-C16
Połączenie analogowe

PP200 opcjonalny

MD-C93

DVI

D-Sub

DisplayPort

USB

SX2262W






SX2462W

1. Press the power button to turn on the monitor.
2. Press the menu button to enter the menu.
3. Use the arrow buttons to navigate through the menu options.
4. Press the OK button to confirm a selection.
5. The menu displays options: Language (English), Orientation (Landscape), and Menu Position (Center).
6. Press the arrow buttons to change settings.
7. Press the power button to exit the menu.

Szczegółowe informacje znajdują się na dysku EIZO LCD Utility Disk.

Problem braku obrazu

Jeśli na monitorze nie jest wyświetlany żaden obraz, nawet po wykonaniu poniższych czynności naprawczych, należy skontaktować się z dostawcą.

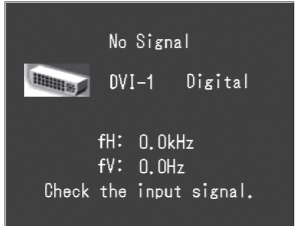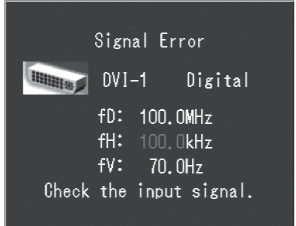Problemy	Możliwa przyczyna i sposób naprawy	
Brak obrazu	Wskaźnik zasilania nie świeci.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony. Jeśli problem występuje nadal, wyłącz monitor na kilka minut, a następnie włącz go ponownie. Naciśnij włącznik. Naciśnij przycisk .
	Wskaźnik zasilania świeci na niebiesko.	<ul style="list-style-type: none"> Ustaw wszystkie wartości regulacji sygnału [Brightness (Jasność)], [Contrast (Kontrast)] oraz [Gain (Wzmocnienie)] na wyższym poziomie.
	Wskaźnik zasilania świeci na pomarańczowo.	<ul style="list-style-type: none"> Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku . Kliknij przycisk myszy lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Pojawi się komunikat.	<p>Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku braku sygnału wejściowego.</p> <p>Przykład:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Przyczyną wyświetlenia tego komunikatu może być fakt, że niektóre komputery nie wysyłają sygnałów przez krótki czas po uruchomieniu. Sprawdź, czy komputer jest włączony. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku .
	<p>Ten komunikat wskazuje, że sygnał wejściowy nie należy do określonego zakresu częstotliwości. (Taka częstotliwość sygnału jest wyświetlana na czerwono.)</p> <p>Przykład:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy ustawienia sygnału komputera odpowiadają ustawieniom rozdzielczości i częstotliwości odświeżania pionowego monitora. Uruchom ponownie komputer. Wybierz odpowiedni tryb wyświetlania za pomocą oprogramowania narzędziowego karty graficznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej. fD: Częstotliwość zegara (wartość wyświetlana jedynie dla cyfrowego sygnału wejściowego) fH: Częstotliwość pozioma fV: Częstotliwość pionowa




Auto EcoView

Jaskrawość ekranu jest regulowana automatycznie przy użyciu funkcji Auto EcoView w zależności od jasności otoczenia wykrywanej przez czujnik w przedniej części monitora.



EcoView Index

Wskaźnik pokazuje współczynnik oszczędzania energii oraz wartości redukcji mocy i CO² w wyniku jasności monitora.

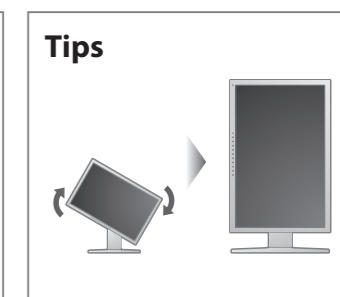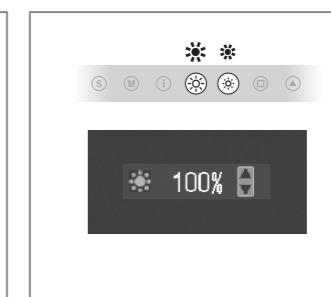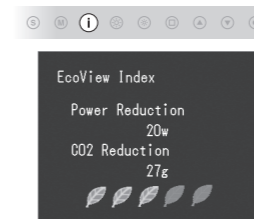

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsticher sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

EIZO NANO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvägen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

2nd Edition-November, 2009

03V22856B1
(U.M-SUGSX2462W)

<http://www.eizo.com>